


カタログや調整方法動画で紹介されていない丁番（取付時期の目安：おおよそ1996年～）は以下の方法で調整してください。

## 上下調整

- ①のビスを  
右回転すると上がり、  
左回転すると下がります。  
※上下調整機能は下の丁番のみについています。

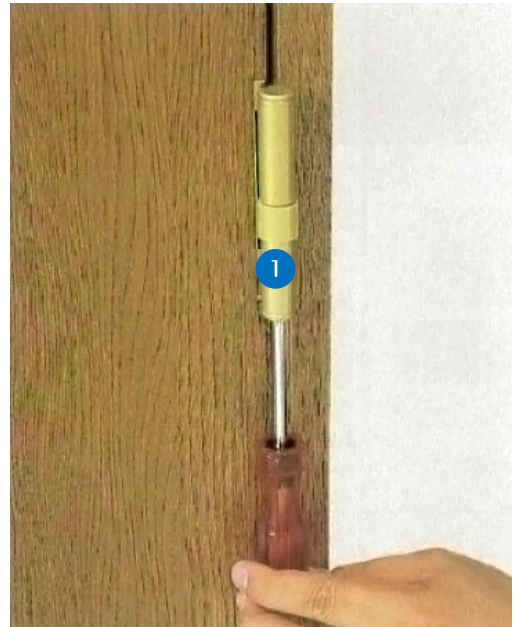

## 左右調整

- ②のビスを  
右回転すると錠側に移動、  
左回転で丁番側によります。

## 前後調整

- ③-1のビスを緩めて  
③-2のビスを右回転で奥へ移動。  
または左回転で手前へ移動  
③-1のビスを緩め直し固定してください。

